




ИНТЕРЬЕРНЫЙ ЛИСТ

из полимера ультравысокой плотности

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

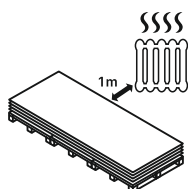

ХРАНЕНИЕ ИНТЕРЬЕРНЫХ ЛИСТОВ

Хранить в фирменной упаковке производителя горизонтально на ровной поверхности по всей длине изделия. Хранение должно осуществляться в крытом, сухом помещении, защищённом от прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

ВНИМАНИЕ!

Интерьерные листы SoliD предназначены для внутренней отделки стен в помещениях различного назначения. Рекомендуется монтировать листы из одной партии на одну стену. Перед началом работ убедитесь, что листы имеют одинаковый оттенок и не содержат видимых дефектов. Претензии по качеству принимаются только до начала монтажа.

Монтаж должен производиться при температуре от 15 до 25 °C и относительной влажности воздуха от 40 до 60%.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Стена должна быть прочной, ровной, чистой и сухой. Удалите старые обои и краску, а также отслаивающуюся штукатурку, устраните мелкие дефекты (трещины, ямки и пр.) при помощи шпательки. Если стена имеет значительные неровности — предварительно выровняйте её. После подготовки стену нужно обеспылить и обработать грунтовкой. Поверхность должна быть однородной по цвету и структуре.



РАЗМЕТКА И ПРИМЕРКА

С помощью уровня, рулетки и карандаша отметьте границы установки листа SoliD. Убедитесь, что линии строго вертикальные и горизонтальные — искажённая разметка приведёт к неправильному монтажу.

Если в зоне установки находятся розетки, выключатели или сантехнические выводы — заранее подготовьте соответствующие отверстия на листе с помощью сверла, коронки или электролобзика.

Затем приложите лист (рекомендуется вдвоём) к стене, проведите примерку без клея. Совместите края с разметкой и проверьте совпадение всех вырезов. После этого аккуратно снимите лист и положите его лицевой стороной вниз на ровную поверхность (стол, чистый пол и т.п.).



МОНТАЖ

Для гарантированного результата рекомендуем использовать наш фирменный клей DomoFlex®.

Подойдут также качественные монтажные клеи известных брендов, не содержащие в своем составе органических растворителей и рекомендованные

для работы с пластиком, включая полистирол.

Клей должен обладать высокой первоначальной адгезией - не менее 100 кг/м².

Также при выборе клея обратите внимание на время образования поверхностной плёнки: оно должно быть достаточным, чтобы Вы успели спокойно и равномерно нанести клей по всей площади

приклеивания, спозиционировать и смонтировать интерьерный лист на место (рекомендуем ориентироваться на 7-10мин)

Для листов большого формата рекомендуем использовать клей в ведрах, наносимый зубчатым шпателем. Для листов малого формата можно использовать клей в тубе, наносимый с помощью монтажно-го пистолета.

Клей в ведрах равномерно нанесите с помощью зубчатого шпателя на обратную сторону листа по всей площади, особое внимание уделите углам и краям листа.

Клей в тубе нанесите пунктирными линиями или зигзагом по всей площади, также с акцентом на углы и края.

Аккуратно поднимите лист, совместите с разметкой на стене. Не прижимайте сразу сильно — сначала убедитесь в точном позиционировании. При необходимости аккуратно сдвиньте лист в нужную сторону, пока клей не схватился (время корректировки указано на упаковке клея). После выравнивания прижмите лист по всей поверхности руками, особенно по углам и краям. При необходимости можно аккуратно простучать резиновой киянкой для более плотного прилегания к стене. Выступивший клей сразу удалите чистой тканью.

Для временной фиксации (пока клей не набрал прочность) допускается использовать двусторонний скотч. Наклейте полоски длиной 10–15 см на заднюю сторону листа (не ближе 10 см к краю) и снимите защитную плёнку перед монтажом.

Монтаж следующих листов проводите аналогично, начиная от угла или самой заметной части стены. Листы крепятся встык. Излишки в местах примыканий к потолку, полу и углам подрезаются ручной циркулярной пилой или ножовкой с мелким зубом. Для придания аккуратного вида отпиленные торцы можно покрасить или оформить акриловым герметиком, подобранным в цвет.



УХОД

Протирать губкой с мыльным раствором и мягкой влажной тряпкой. Не использовать абразивные чистящие вещества, едкие вещества и средства на основе растворителя. Рекомендуем использовать моющее средство DomoFlex®.

Меры предосторожности

- ⚠ Не применять на путях эвакуации, в том числе в вестибюлях, на лестничных клетках, лифтовых холлах, общих коридорах, фойе и других помещениях, в которых применение материалов с соответствующим классом горючести запрещено Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25.12.2023 действующей с 05.01.2024.
- ⚠ Не предназначено для использования на балконах, лоджиях и фасадах.
- ⚠ Температура эксплуатации не должна превышать +70 °C.



При вскрытии упаковки будьте осторожны: избегайте глубоких надразов, чтобы не повредить содержимое.



Производитель: ООО «ТПГ «Солид», 624000, Россия, Свердловская обл., г. Арамил, пер. Речной 2а, тел.: +7 (343) 217-08-70, e-mail: info@solidgroup.ru
www.solidgroup.ru